
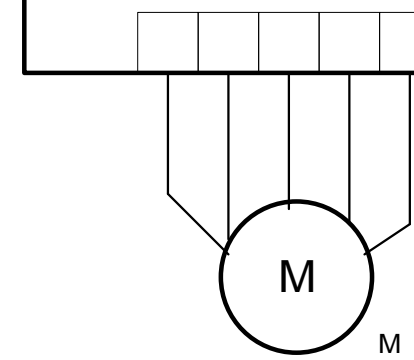



230V MAX. 6A / 50HZ
TT 3x1.5mm²

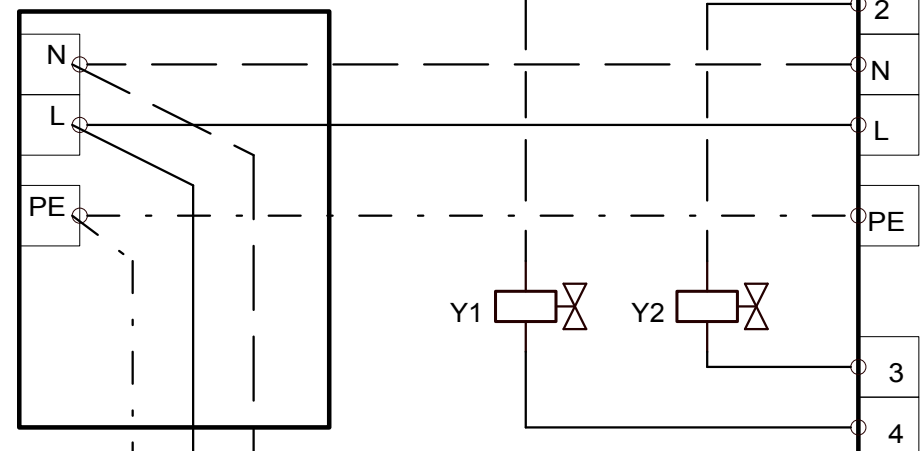


Für Modelle:

- SEC-F-ECM
- TL-ECM
- SEC/OW-ECM
- HPO-ECM


J3 MB-ECM

Dip 9 ON = Sommer / Winter (été / hiver)
Dip 9 OFF = On / Off

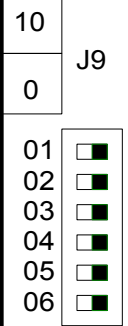



Adress Dip-Switch

Dip 1 ON = 4 Leiter
Dip 1 OFF = 2 Leiter

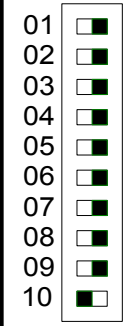


Configuration Dip-Switch

Dip 10 ON = Slave
Dip 10 OFF = Master

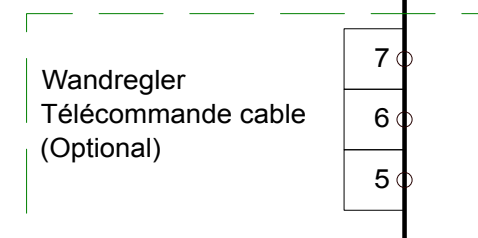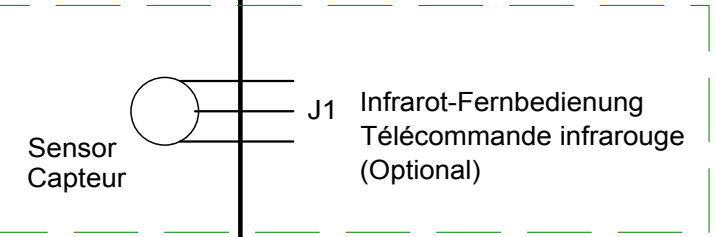

Dip opération- / faute Dip Nr.8
Off = Oui / Non
On = Défaut sur l'eau de condensation
(La pompe doit être connecté à J3)


Betriebs-/Störmeldung Dip Nr. 8
Off = Betrieb Ja/Nein
On = Störmeldung Kondensatwasser
(Die Pumpe muss auf J3 angeschlossen sein)

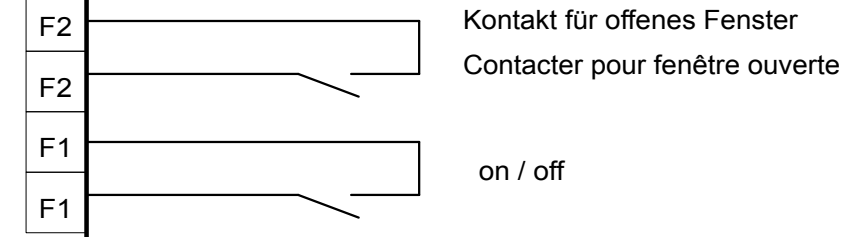


Typ: BELDEN 9841, RS-485, 1X2X24 AWG SFTP, 120 Ohm



Jumper beim letzten Gerät aktivieren
Activer le cavalier sur le dernier appareil

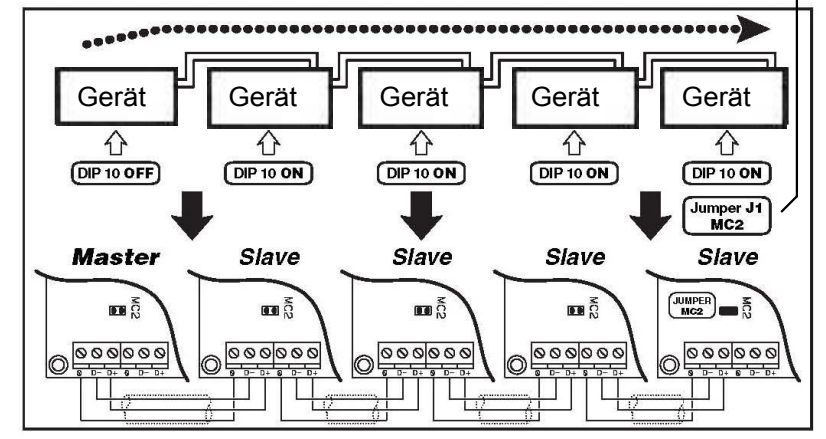

Zu weiteren Geräten (Slave) max. 20 Geräte
D'autres appareils (esclaves) max. 20 appareils

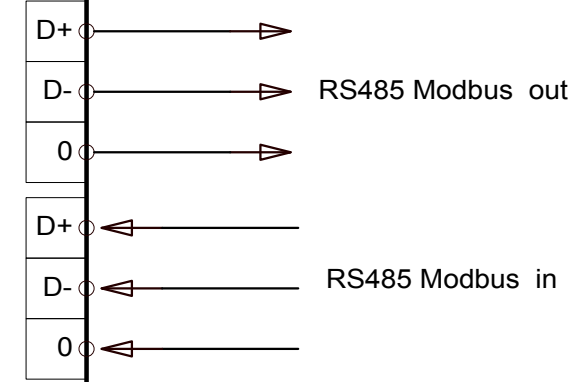

**ERDEN
DES NETZES**

Beim seriellen Anschluss der Geräte die Symbole beachten:

- Klemme "D-" mit Klemme "D-"
- Klemme "D+" mit Klemme "D+"
- Klemme "0": Abschirmung des seriellen Kabels anschließen.

**DIE ANSCHLÜSSE
AUF KEINEN FALL UMKEHREN.**

		21.07.14	KAF	DATUM	17.01.13
				ZEICHNER	AMA
				GEPR.	
ZUST.	ÄNDERUNG	DATUM	ZEICHNER	NORM	

Fernzugriff mit MB-ECM-Karte



PROJEKT		AUFTRAGSLEITER	BLATT 39
ZEICHNUNGSNAME	CTA_MB	ANZ.BL.	8

